




El exprimidor de zumo con brazo CD717SS tiene 3 años de garantía desde la fecha de la compra, excepto las piezas en uso y desgarre que tienen un año de garantía desde la fecha de la compra.

IMPORTADO POR: CLOS DREAMS S.L. B-8704812 CELLECTRISTAS,18 VILLAVARONA DE ODOON 28030 MADRID TEL: 917524381 GARANTIA@SAT.doclosonline.com/closdreams.com

# EUROTEC

## Instruction Manual

### CD717SS Citrus Juicer with arm

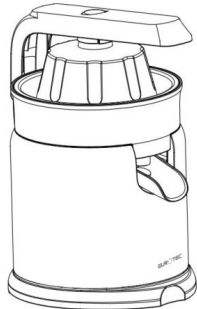

Dear customer,

Thank you very much for choosing and purchasing our product. Thanks to its technology, design and functionality, the strictest quality standards can be ensured and as well as a completely satisfactory use with a long useful life of the product.

#### Description



1. Press cone cover
2. Bigger Cone
3. Smaller Cone
4. Stainless Steel Filter
5. The Juice Tank
6. Main Housing
7. Lever

#### Safety advice and cautions

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.
- This appliance cannot be used by children under 8 years. It can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. The cleaning and maintenance to be carried out by the user should not be carried out by children without supervision.
- This appliance cannot be cleaned by children under 8 years. It can be cleaned by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of

of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cable out of reach of children under the age of eight.
- Unplug the appliance and unplug the power before changing accessories or nearby parts that move during use.
- Always disconnect the appliance from the power if it is left unattended and before assembly, disassemble and cleaning.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older provided that they are supervised or have been instructed how to use the appliance safely and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance should not be performed by children, unless they are 8 years of age or older and supervised. Keep the device and its power cord out of the reach of children under 8 years of age.
- Keep the device and its power cord out of the reach of children under 8 years of age.

#### Electric safety

- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adapters.
- The appliance should be used and kept over a flat and stable surface.
- Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- The power cord must be regularly examined for signs of damage and if damaged, the appliance must not be used.
- If any of the appliance casing breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Disconnect the appliance and unplug the mains if you leave it unattended and before changing the accessories or nearby moving parts, assembling, disassembling or cleaning.
- If the connection is damaged it must be replaced. Take the appliance to an authorized Technical Assistance Service. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
- This appliance cannot be cleaned by children under 8 years. It can be cleaned by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

#### Use and care:

- 1) Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2) Do not use the appliance if its accessories are not properly fitted.
- 3) Do not move the appliance while in use.
- 4) Do not use the appliance if it is tipped up and do not turn it over.
- 5) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- 6) Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 7) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- 8) The appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unskilled in its handling.
- 9) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- 10) Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
- 11) Never leave the appliance unattended while in use.
- 12) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

#### Instructions for use

Before use:

- 1) Make sure that all the product's packaging has been removed.
- 2) Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.

#### Use:

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruits to be squeezed in half.
- 4) Place a glass under the anti-drip valve.
- 5) Turn on the appliance by pushing down with the pressing handle on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.

#### Notice:

- The bigger cone is for bigger fruits like orange, and you can press with lever; the smaller cone is for smaller fruits like lemon, and you need to press with your hand.
- Correct operation timing control: turn on the appliance for 15s, then turn off the appliance for 10s as a working cycle; after you have operated the appliance for 10 circles, you should stop the operating and turn off the appliance for 30min to rest the appliance.
- If you produce a large quantity of fruits, you must periodically clean the filter and tank to remove the remains of the pulp.

#### Once you have finished using the appliance:

- 1) Unplug the appliance to the mains.
- 2) Clean the appliance.

#### Cleaning

- Unplug the appliance from the mains.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned under the tap: Press cone cover; Bigger Cone; Smaller Cone; SSL Filter; The Juice Tank; Plastic Filter; Plastic adjust filter.
- Dry all the parts before fitting them together and storing.

#### SPECIFICATIONS:

Model: CD717SS

Power: 120w

Voltage: 230-240V

Frecuency: 50/60 Hz



This brand indicates that this product must be disposed of with other household waste through ELT. To prevent environment or human health damage from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to prevent the unnecessary use of natural resources. To ensure your used device does not contribute to air and water pollution or contribute to the risk of fire or explosion, you will be able to recycle the product safely.

#### CONFORMITY DECLARATION:

WE, CLOS DREAMS S.L. declare that the CITRUS JUICER WITH ARM CD717SS fulfills the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of the directives of the European Parliament and Council, transposed into the Spanish law. This appliance complies with directive 2014/25/EU directive 2014/52/EU directive 2011/65/EU directive 2009/125/EC, directive 2015/863 directive 1907/2006 y directive EC1935/2004.

- No es un juguete por favor no permita que los niños jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Desconectar el aparato y desenchufarlo de la alimentación antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se mueven durante el uso.
- Desconectar siempre el aparato de la alimentación si se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje y limpieza.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, a condición de que sea bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, al menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Al igual que su uso, este aparato no puede ser manipulado por niños menores de 8 años, si pueden limpiarlo niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que implica.

#### SEGURIDAD

- No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegurese de que el voltaje indicado en la etiqueta es el mismo que el de la red local antes de enchufarlo.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de red no manipule el enchufe. No use adaptadores.
- El aparato debe usarse y almacenarse sobre una superficie estable.
- Mantenga la superficie limpia y bien iluminada. Areas oscuras y desordenadas dan lugar a accidentes.
- No use o saque el aparato al aire libre.
- No use el aparato si ha sido dañado, si hay daños visibles o tiene fugas.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. No tire del cable cuando levante, cogier o desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable no está apriionado o enredado.
- El cable de red debe de ser examinado regularmente para comprobar que no tiene daños, en caso de que tenga daños no puede usar el aparato.
- Si la conexión del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red para evitar una descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Desconecte el aparato y desenchufarlo de la red si lo va a dejar desatendido y antes de cambiar los accesorios o cerca de piezas móviles, montar, desmontar o limpiar.
- Si la conexión está dañada debe de ser cambiada. Llame al aparato a un servicio Técnico autorizado, no intente arreglarlo o desmontarlo ya que puede ser peligroso.
- Este electrodoméstico no puede ser usado por niños menores de 8 años, si pueden usarlo niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o




The CITRUS JUICER WITH ARM CD717SS has a 3-year warranty from the date of purchase, except for wear and tear parts that have a one-year warranty from the date of purchase.

IMPORTED BY: CLOS DREAMS S.L. B-8704812 CELLECTRISTAS,18 VILLAVARONA DE ODOON 28030 MADRID TEL: 917524381 GARANTIA@SAT.doclosonline.com/closdreams.com

# EUROTEC

## Manual de instrucciones

### CD717SS EXPRIMIDOR DE ZUMO CON BRAZO

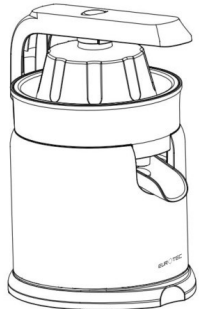

#### Estimado cliente,

Muchas gracias por elegir y comprar nuestro producto.

Gracias a su tecnología, diseño y funcionalidad, se pueden asegurar los más estrictos estándares de calidad, y un uso totalmente satisfactorio con una larga vida útil del producto.

#### Descripción



1. Cono-tapa de presión
2. cono grande
3. Cono pequeño
4. filtro de acero inoxidable
5. Depósito de zumo
6. Brazo de presión
7. base

#### PRECAUCIONES

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de encender el aparato y guárdese las instrucciones para futuras consultas. Si no lee y sigue estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del aparato que estarán en contacto con los alimentos, tal como se indica más adelante, antes de usarlo.
- Este electrodoméstico no puede ser usado por niños menores de 8 años, si pueden usarlo niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

mentales reducidas o falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparato, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

#### USO Y MANTENIMIENTO:

- 1) Desenchufe el cable antes de cada uso.
- 2) No use el aparato si los accesorios no están colocados de forma adecuada.
- 3) No mueva el aparato mientras este en uso.
- 4) No use el aparato si está inclinado y no le gire.
- 5) No lo de la vuelta al aparato mientras esta en uso o conectado a la red.
- 6) desconecte el aparato de la red si no lo está usando y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- 7) Este aparato es para uso doméstico, no es apto para uso profesional industrial.
- 8) este aparato debe de ser usado por adultos. Asegúrese de que el aparato no es usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de conocimientos 8) mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- 9) guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo y lejos del sol directo.
- 10) no deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
- 11) no deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
- 12) Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante en ruta y sin efecto.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Antes de usarlo:

- 1) Asegúrese de que todos los envoltorios del aparato ha sido retirados.
- 2) Antes de usar este aparato por primera vez, limpie las partes que van a estar en contacto con los alimentos tal y como se indica más adelante.

##### Para usarlo:

- 1) desenchufe el cable completamente antes de enchufarlo.
- 2) Enchufe el aparato a la red.
- 3) corte los cítricos por la mitad para poder exprimir.
- 4) coloque un vaso debajo de la válvula anti goteo.
- 5) encienda el aparato empujando hacia abajo con el brazo de presión sobre el cítrico, una vez que esta ha sido colocada en el cono del modelo.
- 6) para parar el aparato deje de hacer presión sobre el cono.

##### A tener en Cuenta:

- El cono más grande es para frutas grandes como naranjas y hay que presionar con el brazo del exprimidor, el cono más pequeño es para frutas pequeñas como limón y tiene que presionar con la mano.
- control de tiempos: presión durante 15seg para exprimir la fruta, deje de presionar durante otros 15s,

repita esta operación de forma cíclica 10 veces, después deje de exprimir y apague el exprimidor durante 30 min para que el exprimidor se se caliente en exceso.

- si va a exprimir una gran cantidad de frutas, Debera limpiar el filtro y el depósito de forma periódica para quitar los restos de pulpa.

Una vez que haya dejado de utilizar el exprimidor:

- 1) Desenchufe el exprimidor de la red.
- 2) Limpie el exprimidor.

#### LIMPIEZA:

- Desenchufe el exprimidor.
- Limpíelo con un trapo húmedo con unas gotas de jabón líquido y después seque.
- No use disolventes, o productos con PH ácido o base tales como lejía o productos no abrasivos para limpiar el exprimidor.
- no sumerja el exprimidor en agua o en cualquier otro líquido ni lo ponga debajo del grifo.
- no aconsejable limpiar regularmente el exprimidor y eliminar los restos de comida.
- las siguientes partes se pueden limpiar con abundante agua o bajo el grifo como de presión, como grande, como pequeño, filtro de acero inoxidable, depósito de zumo, filtro de plástico, filtro de ajuste de plástico.
- limpie todas las partes antes de colocarlas en el exprimidor y guardarlo.

#### ESPECIFICACIONES:

Modelo: CD717SS

Potencia: 120w

Voltage: 230-240V

Frecuencia: 50/60 Hz



Este marca indica que este producto no debe clasificarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños medioambientales y a la salud humana por eliminación inadecuada de residuos, consulte la forma responsable para prevenir la contaminación ambiental de nuestros materiales. Para evitar un desperdicio excesivo, por favor no tire los residuos de plástico y aluminio a través de los contenedores de reciclaje y asegúrese de que el producto se recicla correctamente. Ello ayudará a reducir el impacto de la firma signat.

#### DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente CLOS DREAMS S.L. declara que el EXPRIMIDOR DE ZUMO CON BRAZO CD717SS cumple con los requisitos esenciales y cualificados en esta Directiva europea y cumple con las directivas del preámbulo europeo y del Consejo. Transpone a la legislación Española. Este aparato cumple con las directivas 2014/25/EU directiva 2014/52/EU directiva 2011/65/EU directiva 2009/125/EC, directiva 2015/863 directiva 1907/2006 y directiva EC1935/2004.

#### Carta de garantía