

**EUROTEC**  
**CD817**  
**GLASS MIXER BLENDER**  
**Instruction Manual**



Dear customer,  
 Thank you very much for choosing and purchasing our product.  
 Thanks to its technology, design and functionality, the strictest quality standards can be ensured as well as a completely satisfactory use with a long useful life of the product.

**Important Caution**  
 Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for further reference.

- Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- This appliance cannot be used by children under 8 years. It can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The cleaning and maintenance to be carried out by the user should not be carried out by children or without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance when the mains cord, the plug or other components are damaged.
- Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.
- Do not introduce your fingers or an object while the appliance is running. Only the measuring cup is to be used for this purpose.
- Do not remove the glass jug when the appliance is in operation.
- Do not touch the small cutting blades in the base.
- Always unplug the appliance after use.
- If the supply cord is damaged, must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The water temperature should not be over 60°C when cleaning the unit.
- Do not run this unit long time, otherwise the inner parts will be damaged.
- Do not put the whole or parts of body into water.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the glass jug and during cleaning.
- Do not use the appliance if the rotating screw is damaged.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.



**Before first use**

- All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time.
- Connect the device to the mains supply.

**How to use the mixer/blender**

- Check the switch knob on the "0" bit pointer position. Put the glass jug on to the motor base.
- Place the foodstuffs you wish to process into the glass jug (such as apple, pear, banana, etc., watermelon etc).
- Put the lid on the glass jug and close securely. Place the measuring cup into the base in the lid.
- Switch on the motor base.
- If you are used to smoothies.

**Speed/function setting Use**

**AUTOMATIC**  
 1 (Low) for light usage with liquids  
 2 (High) for more solid consistency – for mixing liquids and solid foodstuff  
 3 (Stop) stop operation

**MANUAL**  
 P (Pulse setting) short, powerful impulse movements/The switch does not permanently engage in the "P" setting. You have to hold the switch in the "P" setting or push it repeatedly.)

**NB: Operate the motor for a maximum of 1 minute and 45s on, then 1 minute off to prevent overheating or consequent damage.**

**How to clean**

- The appliance is water to clean if you do so immediately after use.
- Do not use abrasive cleaning agents, incense, acetone, alcohol etc. to clean the appliance.
- Switch the appliance off, remove the plug from the wall socket and wait until the blades has stopped running.
- Take off the glass jug carefully.
- Clean these parts with the cleaning brush in warm water with some washing-up liquid and rinse them under the tap.
- Clean the motor unit with a damp cloth.
- Never immerse the motor unit in water or use it under the tap.**

**Specification**  
 Model: CD817  
 Rated Voltage: AC220-240V  
 Rated Power: 1000W  
 Rated Frequency: 50/60Hz

**Important Hint:**  
 Correct Disposal of this product

This brand advises that the product must not be disposed of with other household waste through BT. To prevent environmental or human health damage from uncontrolled waste disposal, recycling is necessary to prevent the unwanted reuse of material resources. To make use and avoid glass collection and other wastes or ensure that the items are properly recycled. Do not let it be able to reach the product itself.

**CONFORMITY DECLARATION:**  
 Herby CLOS DREAMS S.L. declares that the GLASS MIXER BLENDER CD817 fulfills the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of the directives of the European Parliament and Council, implemented into the Spanish law. This appliance complies with the directive 2014/53/EU directive 2014/53/EU, directive 2011/65/EU, directive 2009/125/EC, directive 2015/863, directive 1907/2008 and directive EC1935/2004.

**GUARANTY CARD**

PRODUCT TYPE: \_\_\_\_\_  
 MODEL: \_\_\_\_\_  
 SERIAL N°: \_\_\_\_\_  
 SHIPING CENTER: \_\_\_\_\_  
 CUSTOMER: \_\_\_\_\_

EUROTEC  
 C/ ELECTROSTIM 14  
 28201 VILLAVICOSA DE ODOON  
 MADRID

CE, RoHS, WEEE, Recycle symbols

The GLASS MIXER BLENDER CD817 has a 3-year warranty from the date of purchase, except for wear and tear parts that have a one-year warranty from the date of purchase.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury. Indicators a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury:

- Periodically check the electrical installation.
- Do not use power cords or electrical devices in poor condition or defective.
- Use quality electrical products.
- Use appliances, power cords and plugs correctly.
- Avoid overloading sockets.

All safety messages specify the potential hazard and indicate how to reduce the risk of injury, damage and electric shock due to incorrect use of the appliance. Strictly adhere to the following instructions:

- Maintenance must be performed by a qualified technician, according to the manufacturer's instructions and in accordance with local regulations. Do not carry out repairs or replacements of parts of the appliance not specifically indicated in the user manual.
- Replacing the power cord must be carried out by a professional electrician. Contact an authorized technical support center.
- Do not use multiple sockets or extension cords.
- Do not pull on the power cord of the appliance to disconnect it from the mains.
- Do not touch the appliance with wet hands/body parts and do not use it with hairdress.
- The appliance is intended exclusively for domestic use for cooking purposes only. The manufacturer declines all responsibility arising from improper use or incorrect adjustment.

Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge may use this appliance if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks to which they are exposed.

This appliance should not be used by children, keep the appliance and its cord out of the reach of children. Children should not play with the appliance. Unsupervised children should not perform cleaning or user maintenance tasks.

Children should be kept at a distance and supervised so that they do not play with the device.

During and after use, do not touch the internal blades of the appliance as they may cause cuts. Do clean, disconnect the appliance from the power outlet.

Do not use abrasive cleaners or metal scouring pads to clean the glass jug, as they may scratch the surface, and take extreme care when cleaning the internal blades of the appliance.

IMPORTED BY: CLOS DREAMS S.L.  
 B-701012 VILLAVICOSA DE ODOON MADRID  
 C/ ELECTROSTIM 14  
 VILLAVICOSA DE ODOON  
 28201 MADRID  
 TLF. 917524381  
 GUARANTY SAT: [desplacaciones@closedreams.com](mailto:desplacaciones@closedreams.com)

**EUROTEC**  
**CD817**  
**BATIDORA LICUADORA DE VASO**  
**Manual de instrucciones**




Estimado cliente,  
 Muchas gracias por elegir y comprar nuestro producto.

Gracias a su tecnología, diseño y funcionalidad, se pueden asegurar los más estrictos estándares de calidad, y un uso totalmente satisfactorio con una larga vida útil del producto.

**PRECAUCIONES**

Por favor lea el manual de instrucciones atentamente antes de usar este aparato y guárdetelo en un sitio seguro para futuras consultas.

- Compruebe si el voltaje indicado en la base del aparato corresponde con el voltaje de la red local antes de usar el aparato.
- Este aparato no puede ser usado por niños menores de 8 años. Si pueden usarlo niños de 8 años en adelante o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de conocimiento y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión de un adulto.
- Si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que implica. La limpieza y el mantenimiento o a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- No es un juguete por favor no permita que los niños jueguen con el aparato.
- No use el aparato si el cable, el enchufe o cualquier otro componente está dañado.
- Alargarse de que todas las partes están correctamente montadas antes de encender el aparato.
- No introduzca los dedos o ningún objeto en el aparato mientras está en funcionamiento. Introduzca los dedos únicamente cuando esté en funcionamiento, por el agujero de la tapa y utilice solo la base del motor para empujarlos.
- No remueva el contenido de la jarra de cristal mientras el aparato está en funcionamiento.
- No toque las cuchillas de la base.
- Desenchufe el aparato después de usarlo.
- Si el cable está dañado debe de ser reemplazado por el fabricante o el servicio técnico o una persona cualificada para evitar daños.
- La temperatura del agua no puede ser superior a 60° cuando limpie el aparato.
- No tenga en funcionamiento el aparato durante un largo periodo de tiempo, ya que podrían dañarse las piezas internas.
- No introduzca todas o parte de la pieza en agua.
- Tenga cuidado cuando manipule las cuchillas cuando vacíe la jarra de cristal y mientras las limpie.
- No use el aparato si la parte superior de la base está dañada.
- Aunque el aparato y desconecte de la red antes de cambiar accesorios o de tocar las partes que están en movimiento cuando está en uso.

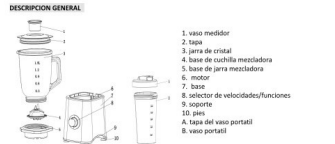

**ANTES DEL PRIMER USO**

- Todas las partes tienen que estar perfectamente limpias antes de usarlo por primera vez.
- Conecte el aparato a la red.

**COMO USAR LA BATIDORA/LICUADORA DE VASO**

- Compruebe que el selector/indicador de velocidades está en la posición "0".
- Enciende la jarra de cristal en la base del motor.
- Cóleele los alimentos que desee procesar en la jarra de cristal (como manzanas, peras, plátanos, kiwi, sandía, etc).
- Póngale la tapa en la jarra de cristal y cierre de forma segura. Enciende el vaso medidor en el agujero de la tapa.
- Encienda la batidora licuadora y seleccione la velocidad y función adecuada (manual/automática).
- También puede ser usada para picar hielo.

**VELOCIDADES Y FUNCIONES**

**FUNCIONES AUTOMATICAS**  
 1 (LOW) suave uso suave con líquidos para una consistencia mas sólida – para mezclar líquidos y alimentos sólidos.  
 2 (High) alta para parar

**FUNCION MANUAL**  
 P (manual) movimientos cortos y fuertes (el botón no permanece en la función P; tiene que hay que mantenerlo en esa posición o situarlo repetidamente en P).

**Nota: no mantenga el aparato en funcionamiento mas de 1 min y 45s, después manténgalo apagado durante 1 min para evitar que se caliente o se estropee.**

**LIMPIEZA**

- El aparato es fácil de limpiar, si lo hace inmediatamente después de usarlo.
- No use nada abrasivo o que raye como estropajo, acetona, alcohol etc. para limpiarlo.
- Apague el aparato, desenchufado de la red y espere hasta que las cuchillas dejen de girar.
- Desenrosque la jarra de cristal de la base con cuidado.
- Limpie estas partes con un cepillo o esponja suave con agua caliente y jabón y enjuáguelas bajo el grifo.
- Limpie la base del motor con un trapo húmedo.
- No introduzca nunca la base del motor en el agua ni bajo el grifo.**

**ESPECIFICACIONES**  
 Modelo: CD817  
 Voltaje: AC220-240V  
 Potencia: 1000W  
 Frecuencia: 50/60Hz

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños medioambientales o a la salud humana por eliminación descontrolada de residuos, reciclado de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo utilizado, por

seer use los sistemas de recogida y devolución o contacte con el sitio donde fue comprado. Ellos podrán recibir el producto de forma segura.

**DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Por medio de la presente CLOS DREAMS S.L declara que la BATIDORA LICUADORA DE VASO CD817 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las directivas del parlamento europeo y del consejo, transpuesta a la legislación Española. Este aparato cumple con las directivas 2014/53/EU directive 2014/53/EU, directive 2011/65/EU, Directiva 2009/125/EC, directive 2015/863 directive 1907/2008 y directive EC1935/2004.

**Carta de garantía**

**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
 EQUIPO: \_\_\_\_\_  
 MODELO: \_\_\_\_\_  
 Nº DE SERIE: \_\_\_\_\_  
 ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

917524381  
 C/ ELECTROSTIM 14  
 28201 VILLAVICOSA DE ODOON  
 MADRID

La batidora licuadora de vaso CD817 tiene 3 años de garantía desde la fecha de la compra, excepto las piezas en uso y desgaste que tienen un año de garantía desde la fecha de la compra.

Indica una situación de riesgo que, si no se evita, provocará lesiones graves. Indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones graves.

- Revisar periódicamente la instalación eléctrica.
- No utilizar cables ni aparatos eléctricos en mal estado o defectuosos.
- Utilizar productos eléctricos de calidad.
- Usar correctamente los aparatos, cables y enchufes.
- Evitar sobrecargar enchufes.

Todos los mensajes de advertencia especifican el peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños y descargas eléctricas debidos a un uso incorrecto del electrodoméstico. Aléjese estrictamente a las siguientes instrucciones:

- El mantenimiento debe estar a cargo de un técnico cualificado, según las instrucciones del fabricante y de

conformidad con la normativa local. No realice reparaciones ni sustituciones de partes del electrodoméstico no indicadas específicamente en el manual del usuario.

La sustitución del cable de alimentación debe llevarla a cabo un electricista profesional. Póngase en contacto con su centro de asistencia técnica autorizada.

- No utilice nunca múltiples ni prolongadores.
- No use el cable de alimentación del aparato para desconectarlo de la toma de corriente.
- No saque el electrodoméstico sin partes del cuerpo blindado y no lo utilice con los pies descalzados.
- El electrodoméstico está destinado exclusivamente al uso doméstico para cocinar exclusivamente. El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso indebido o el ajuste incorrecto.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este aparato si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias respecto al uso del mismo de forma segura y comprendan los riesgos a que se exponen.
- Este aparato no debe ser usado por los niños, menores el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños sin supervisión no deben realizar tareas de limpieza o de mantenimiento del usuario.
- Los niños deben mantenerse a distancia y vigilados para que no jueguen con el aparato.
- Después de usar y después del mismo, no toque las cuchillas internas del electrodoméstico, ya que pueden causar cortes. Para su limpieza desconecte el electrodoméstico de la toma de corriente.
- No utilice limpiadores abrasivos ni esponjas metálicas para limpiar la jarra de cristal, ya que podrían anular la superficie, y extender la precaución al limpiar las cuchillas internas del electrodoméstico.

IMPORTADO POR: CLOS DREAMS S.L.  
 B-701012  
 C/ ELECTROSTIM 14  
 VILLAVICOSA DE ODOON  
 28201 MADRID  
 TLF. 917524381  
 GARANTIA SAT: [desplacaciones@closedreams.com](mailto:desplacaciones@closedreams.com)