



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Sobrecarga: No sobrecargue la toma de corriente, cable de extensión o el adaptador, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Líquidos: El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras o líquidos húmedos, como sábanas, etc.

Limpieza: Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiar. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, velas o encendedores, éstas podrían explotar.

Manejo adecuado de este producto.

- Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como otros desechos. Para la prevención de los riesgos posibles del medio ambiente y la salud humana, que trata de la eliminación incontrolada de residuos, el reciclado y el promover la reutilización de recursos materiales es fundamental, por favor utilice los sistemas de reciclaje o póngase en contacto con una empresa adecuada para este tipo de residuos. Se puede reciclar este producto sin hacer daño al medio ambiente.

Rango de alimentación: 100 - 240V, 50 Hz / 60 Hz.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK, NO USER SERVICEABLE PARTS ARE HERE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ADVERTENCIAS

- Para evitar incendios y descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad.

- El aparato no debe exponerse a goteos y salpicaduras, tampoco debe colocar encima objetos que contengan líquidos, tales como jarrones.


PRECAUCIONES

- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o interferencias molestas, utilice sólo los accesorios recomendados.

- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que debe de estar fácilmente disponible.

Conexión de la TV (A)

1. Antena (no incluida)
2. Televisor (no incluido)
3. Receptor DVB-T2
4. Conectar cable HD-OUT al televisor TV y al receptor DVB-T2 (no incluido)
5. Conectar el conector SCART al receptor DVB-T2 (no incluido)
6. Cable de alimentación

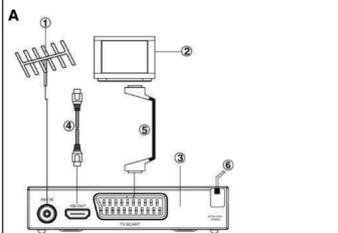

INSTALACION DE LAS PILAS

Por favor tenga en cuenta el polo negativo y el polo positivo cuando instale las pilas del mando (ver figura B).

Duración de la batería

- La duración de la batería depende del uso y condiciones de funcionamiento frecuentes del mando a distancia, por lo general, su vida útil es de un año.

- Si el mando a distancia no funciona correctamente a una distancia corta del TDT, por favor cambie las baterías.

entrar en el submenú. Aparecerán 3 opciones seleccionables:

- Búsqueda de canales DVB-T2
- Búsqueda automática de canales DVB-T2 LCN

3.1. BÚSQUEDA DE CANALES DVBT2

- Modo de búsqueda : Por canales / Por frecuencia

- Banda de búsqueda : VHF / UHF

- Número de canales : Sólo estará disponible cuando el modo de búsqueda es por canal.

- Frecuencia : Sólo está disponible cuando el modo de búsqueda es por frecuencia.

- Ancho de banda : Seleccione el ancho de banda adecuado.

- Buscar : Presionar el botón [OK] para comenzar la búsqueda.

Presionar el botón [EXIT] para salir, seguidamente el sistema guardará automáticamente los canales.

- Intensidad de la señal.

- Calidad de la señal.

3.2. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DVBT2

Mueva el cursor hasta la opción "Búsqueda automática DVBT2" y presione el botón [OK] para entrar en el submenú.

- País : Italia / Polonia / Rusia / Singapur / España / Suecia / Taiwán / Reino Unido / Irán / Argentina / Austria / China / Dinamarca / Finlandia / Francia / Alemania / Hong Kong.

- Sólo FTA : Yes / No

- Buscar : Presionar el botón [OK] para comenzar a buscar. Presionar el botón [EXIT] para salir, seguidamente guardará los canales encontrados automáticamente.

3.3. LCN

Mover el cursor y seleccionar la opción "LCN" y presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. En modo LCN, el sistema listará los canales automáticamente en el mismo orden que se va realizando la búsqueda.

Con el modo LCN apagado, mostrará una lista de canales en un orden ascendente de acuerdo a los números del canal.

4. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Mover el cursor para entrar en "Configuración del sistema". Seguidamente presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. A continuación se mostrarán 12 opciones

Problemas: Sólo sonido, no se ve imagen

Razones posible: Conexión incorrecta del cable AV

Que hacer: Asegúrese de que el cable está correctamente colocado

Problema: Mando no responde. La imagen se paró de repente o está en tipo mosaico

Razones posible: El canal es un programa de radio

El mando no está de frente o lo suficientemente cerca del TDT

Las pilas se han agotado

La señal es demasiado débil

Que hacer: Presionar el botón <TV/RADIO> para cambiar a modo TV

Ajuste la posición del mando a distancia y/o acérquese al TDT

Fortalecer la señal

Características

Estándar DVB-T2 alta definición / ANT IN, SCART, HD-OUT 1.3 (1080P) / USB 2.0 / Mando a distancia (2 X 1.5V AAA) / Demodulador IC: ALI 3821P / Memoria Flash: 32 M / Memoria DDR: 512 Mb / Rango de Frecuencia: VHF: 174-230 MHz / UHF: 470-862 MHz / Impedancia: 75 Ohm / Perfiles MPEG: MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264 - AVC SD, H.264 - AVC HD, MPEG4 AVC - H.264 / Archivos leídos: MPG, AVI, MKV, MPEG4, TS, MP3, WMA, JPG, BMP / Resolución del video: 1920X1080p, 1920X1080i, 1280X720p (HD), 720X756i, 720X756p / Consumo: 10W max. En Standby menos de 1W / Número de canales soportados: 1000 entre TV y radio / 8 Grupos de canales favoritos / Multilingüe / Búsqueda manual y automática de canales / Mover, borrar, renombrar, ... canales / Control parental de canales / Horario de verano y de invierno / Subtítulos / Teletexto / Fuente de alimentación: 100V - 240 50/60 Hz / Instalación fácil

- Para mantener la suficiente ventilación, no coloque nada alrededor del dispositivo, y si lo hace deje unos 5 cm de espacio entre los 2 artículos.

- Mantenga la ventilación del producto, éste no debe cubrirse con elementos tales como periódicos, cortinas, etc.

- No coloque encima del aparato, elementos con llamas, tales como velas o encendedores.

- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, velas o encendedores, éstas podrían explotar.

- Manejo adecuado de este producto.

- Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como otros desechos. Para la prevención de los riesgos posibles del medio ambiente y la salud humana, que trata de la eliminación incontrolada de residuos, el reciclado y el promover la reutilización de recursos materiales es fundamental, por favor utilice los sistemas de reciclaje o póngase en contacto con una empresa adecuada para este tipo de residuos. Se puede reciclar este producto sin hacer daño al medio ambiente.

Rango de alimentación: 100 - 240V, 50 Hz / 60 Hz.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK, NO USER SERVICEABLE PARTS ARE HERE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ADVERTENCIAS

- Para evitar incendios y descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad.

- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o cualquier molesta interferencia, utilice únicamente los accesorios recomendados.

PRECAUCIONES

Las detenidamente las siguientes precauciones antes de usar el producto

Protección del cable de alimentación

Por favor siga las siguientes normas para evitar averías, incendios, descargas eléctricas u otros daños al cuerpo humano.

- Asegúrese de conectar y desconectar el cable de alimentación sujetando el enchufe.

- Por favor utilice pilas de tipo AAA.

Precauciones

- No utilice baterías recargables (Ni-Cd)
- No intente recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar o arrojar las pilas al fuego.
- No deje caer, no pisotee el mando a distancia, tampoco someta el mando a golpes.
- De lo contrario, las partes del mismo podrían resultar dañadas o averiadas.
- No mezcle las baterías nuevas y viejas.
- Por favor, retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo. De lo contrario, puede causar fugas en la pila, ocasionando desperfectos en el mando.
- Por favor limpie los polos de las baterías fuera del compartimento del mando a distancia y vuelva a colocar las pilas de nuevo.
- Si el ácido de las baterías han tocado su piel, por favor, lávese a fondo con agua limpia inmediatamente.

Rango de operación del mando a distancia

- Ajuste el cursor hasta la opción "Búsqueda automática DVBT2" y presione el botón [OK] para entrar en el submenú. El mando a distancia será efectivo dentro de una distancia de unos 5 metros y un ángulo de aproximadamente 60 grados (ver figura C).

- El alcance efectivo puede variar ligeramente con la luminosidad de la habitación.

Notas:

- No dirija luces brillantes hacia el sensor del mando a distancia.

para elegir. Utilice los botones [CH+ / CHV] para selección el submenú y presionar [OK] para entrar en la interfaz. Presione el botón [EXIT] para salir.

- Lenguaje

- Sistema TV

- Configuración de pantalla

- Ajuste de la hora local.

- Control parental.

- Ajuste OSD

- Favorito

- Configuración de la vista múltiple.

- Otros

4.1. IDIOMA

- Lenguaje : Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Turco / Polaco

- Primer audio : Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Turco / Polaco

- Segundo audio : Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Turco / Polaco

4.2. SISTEMA TV

- Resolución de video : TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_20 / 1080p_50 / 1080p_25 / 1080p_30 / 1080p_50

- Aspecto : Auto / 4:3 / 16:9 / 4:3 / 16:9

- Sistema RF : PAL-DK / PAL-BG / PAL-L

4.3. CONFIGURACION DE PANTALLA

- Brillo / Contraste / Saturación / Matiz (NTSC) : 0 - 100

- Nitidez : 0 - 100

4.4. AJUSTE DE HORA LOCAL

- Región : Argentina / Australia / China / Dinamarca / Finlandia / Francia / Alemania / Hong Kong / Italiano / Polonia / Rusia / Singapur / España / Suecia / Taiwán / Reino Unido.

- Uso GMT : Por región / Definición por el usuario / Apagado

- GMT : Dentro del rango de UTC+00:00 - 00:30

Servicio de atención al cliente

Sólo en Español, Inglés y Portugués

Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português) : +34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a jue. de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vie. de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30

Working hours: Mon to Thu from 09:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri, from 09:00 to 14:00

Horario de funcionamiento de apoyo ao cliente:

De 2ª a 5ª feira das 09:00h às 14:00h e das 15:30h às 17:30h

6ª feira das 09:00h às 14:00h

sa@innovaclular.com

Garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL

C/ Severo Ochoa Nº 9 Nave B

Módulo B, Rivas Vaciamadrid

28521 Madrid (España)

CE **RoHS**

- No conecte o desconecte la fuente de alimentación con las manos mojadas.

- Separe el cable de alimentación de aparatos de calefacción tan distantes como sea posible.

- No apile objetos sobre el cable de alimentación.

- No intente reparar o reconstruir el cable de alimentación sin autorización.

- Limpie el cable de alimentación con regularidad.

- Corte la alimentación y desconecte el cable de alimentación inmediatamente si el producto se ha calentado o doñado.

- Corte la alimentación y desconecte el cable de alimentación si el producto echa humo o tiene ruidos.

Ubicación:

No instale el producto en los siguientes lugares:

- Donde se puede exponer a la luz solar directa o cerca de calefactores.
- Temperatura ambiente a más de 50°C / humedad atmosférica ambiental a más del 90%.
- Lugar polvoriento.
- En lugares donde puede estar influido por campos magnéticos o electricidad estática.
- Donde se puede someter a golpes, vibraciones o caídas.

- Cambiar al estado de reposo y apagar la fuente de alimentación cuando no vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando esté inactivo durante un largo periodo de tiempo.

No introduzca los dedos u otros objetos en el producto:

- Se podría dañar el producto o el cuerpo humano, incluso puede ocasionar heridas si toca partes internas del producto debido a la alta tensión.
- No desmonte el producto.
- No aplique ningún objeto sobre el producto.

PRECAUCIONES

Mantenga artificio seco y magnéticos a distancia:

- El contacto con el líquido puede causar graves daños, por favor mantenga el producto lejos de él.
- Mantenga el producto lejos de las cosas magnéticas, tales como altavoces.

- El mando a distancia podría no funcionar si hay obstáculos entre el mando a distancia y el receptor.

- No recomendamos el uso de este mando a distancia cuando se está operando con otros productos.

OPERACIONES BÁSICAS

Instalación rápida:

Por favor, conecte los equipos de acuerdo con la conexión básica:

1. Inserte el cable de alimentación a la toma de corriente y a continuación, el botón de encendido mostrará el estado de inicio.
2. La pantalla del menú de inicio se mostrará, con la guía de instalación:
3. Cuando la pantalla está en condiciones de trabajo, si la pantalla no muestra el menú de guía de instalaciones:
- Región: Seleccione la región apropiada según sea necesario.
- Lenguaje: Seleccione el idioma correspondiente según sea necesario.
- Pantalla: Seleccione la resolución adecuada según sea necesario.
- Aspecto: Seleccione el modo de pantalla adecuado según sea necesario.

4. Cuando la pantalla está en condiciones de trabajo, si la pantalla no muestra el menú de guía de instalaciones:

- Presione "MENU" y presione los botones [< / >] para entrar en el menú "Sistema", seguidamente entre en "Restaurar por defecto de fábrica" (**Atención:** Esta opción restablece el sistema desde cero).
- Presione "EXIT" y presione los botones [< / >] para entrar en el menú "Instalación". Seleccione "Auto búsqueda DVBT2" para realizar búsquedas automáticamente.
- Una vez completa la búsqueda, en el menú principal, presione los botones [< / >] o los botones numéricos directamente para seleccionar el canal.

OPERACIONES AVANZADAS

Menú principal:

Presione "MENU" para entrar en el menú principal, seguidamente aparecerá cinco elementos de menú secundario:

- Reproductor de medios.
- Edición de canales.
- Instalación.
- Configuración del sistema.
- Herramientas.

Usar el botón [CH+ / CHV] para seleccionar el elemento deseado, presionar el botón [OK] para entrar en su interfaz de configuración. Presionar el botón [EXIT] para salir

- Fecha : Presionar el botón [OK], seguidamente mover el cursor con los botones [< / >] y con los botones numéricos introducir la fecha para establecerla, seguidamente presionar el botón [OK] para confirmar.

- Hora : Presionar el botón [OK], seguidamente mover el cursor con los botones [< / >] y con los botones numéricos introducir la hora establecida, seguidamente presionar el botón [OK] para confirmar.

NOTA:

1. La opción "GMT" sólo estará disponible cuando en el modo "USO GMT" está establecido en "Definido por el usuario"
2. La opción "Horario de verano" sólo estará disponible cuando en el modo "USO GMT" está establecido en "Definido por el usuario"
3. La opción "Fecha" y "Hora" estará sólo disponible si el modo "USO GMT" está apagado.

4.5. CONTROL PARENTAL

Password por defecto "0000"

Menú bloque: ON / OFF

Bloqueo de canales : OFF / ON

Control parental : Apagado / 10 años de edad / 12 años de edad / 16 años de edad / 18 años de edad

Nueva Password : Confirmar Password

4.6. AJUSTE OSD

Tiempo expirado OSD : 1 - 10 segundos

Transparencia OSD : Apagado / 10% / 20% / 30% / 40%

4.7. FAVORITOS

Presionar el botón [OK] para renombrar favoritos.

4.8. AJUSTES DE AUDIO

Servicio AD : ON / OFF

Usuarios por defecto AD : ON / OFF

De lun. a jue. de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30

4.9. OTROS

Alimentación LNB : ON / OFF

Tipo de canal : Todo / Libre / Largo

Localizador : ON / OFF

Auto Standby : ON / OFF

NOTA: El DVB-T2 ARIES (ARIES (HL-MINI06)) tiene 3 años de garantía con el ticket desde la fecha de la compra.

El DVB-T2 tiene posibilidad de reparación o cambio en caso de que exista algún problema en el funcionamiento del mismo debido a un defecto de fábrica. Los defectos del producto y/o accesorios incluidos ya sean físicos o de funcionamiento, producidos por un mal uso por parte del usuario, por factores externos o por el uso y desgasta del mismo no están cubiertos por la garantía.

Declaración de conformidad

A través del presente INNOVA CELLULAR declara que el DVB-T2 ARIES (ARIES (HL-MINI06)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o de cumplimiento obligatorio de Directivas 2014/53/UE y RoHS Directiva (UE) 2015/863 y Directiva 2011/65/UE

Para ver la declaración de conformidad completa, puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://www.innovaclular.com/descargas/declaracion/declaracion_aries.pdf

Advertencias de seguridad

Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulta el Manual de uso. Manipule el DVB-T2 con cuidado. Contienen componentes electrónicos sensibles y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquido o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales, incluidos gases licuados casi evaporados como el helio.

No utilice el DVB-T2 si está dañado.

No trate de sustituir ninguna pieza del DVB-T2 por tu cuenta, ya que podría dañar y provocar sobrecalentamientos, cortos y lesiones.

No exponga el DVB-T2 a temperaturas extremas, ya sea frío o calor, ya que esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo.

El DVB-T2 y las piezas pequeñas incluidas, pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarse otro tipo de lesión. Manténgalos siempre fuera del alcance de los niños.

Ubicación:

- Coloque el producto sobre una superficie horizontal. No apile objetos pesados sobre el mismo.
- No coloque el producto bajo dispositivos que emitan calor.

Interferencia de señales:

- Mientras que el TDT está recibiendo señal de la antena, el aparato puede recibir interferencias de la señal y éstas serán vistas mientras está viendo un programa de televisión con el TDT. Esto no quiere decir que su televisor esté funcionando mal.

Por favor, apague el TDT y reinicielo.

Características:

- MPEG-2 / MPEG-4 / DVBT2
- Operaciones de funcionamiento con fácil menú (OSD)
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Subtítulos multilingüe.
- Interfaz gráfica de usuario.
- Búsqueda de canales automática y manual.
- HD-OUT 1.3 (1080P)
- USB 2.0

Accesorios:

Por favor asegúrese de que el pack contiene lo siguiente:

- TDT Aries, mando a distancia, manual de usuario, 2 pilas AAA

PANEL frontal y trasero

Panel frontal:

Panel trasero:

del menú.

Notas:

1. Los cuatro botones de navegación, el botón [OK], el botón [EXIT] y el botón [MENU] tienen la misma función, en todos los niveles de menús.
2. Algunos botones tienen diferentes funciones en diferentes menús.
3. Utilizar estos botones de acuerdo con las sugerencias de la exploración de la pantalla. Los botones programables (de color) dependen funcionalmente del menú que está activo en cada momento.

Botones de acceso directo:

- STANDBY: Presionar el botón "STANDBY" para entrar en modo Standby, presionarlo de nuevo para volver al modo de trabajo.
- Menú: Presionar el botón "Menú" para entrar en la interfaz del menú.
- EXIT: Presionar el botón "EXIT" para volver al menú.
- SUB-T: Presionar el botón "SUB-T" para mostrar y ocultar los subtítulos (el canal de televisión debe tener información de subtítulos)
- INFO: Presionar el botón "INFO" para visualizar la información del canal actual.
- TV/R: Presionar el botón "TV/R" para cambiar el modo de canal (televisor / Radio), seguidamente entre en "Restaurar por defecto de fábrica" (**Atención:** Esta opción restablece el sistema desde cero).
- LAST: Presionar el botón "LAST" para volver a ver el último canal.
- EPG: Presionar el botón "EPG" para visualizar información de la EPG del canal actual.
- MUTE: Desactivar / Activar el sonido

1.1. REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Mover el cursor hasta "Media Player" y presionar el botón "OK" para entrar en el submenú, a continuación se mostrarán algunas opciones seleccionables.

- Video (Reproducción de video)
- Music (Música): Reproducción de música.
- Image (Imagen): Reproducción de imágenes.
- Note: Operaciones con las teclas universales de acceso directo.
- INFO: Información / Música / Imagen / Video

1.2. VIDEO

Seleccionar "Video" y presionar el botón [OK] para entrar en la interfaz del usuario.

5. HERRAMIENTAS

Mover el cursor para elegir "Herramientas" y presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. Seguidamente se mostrarán 8 opciones para elegir:

- Información
- Ajuste de fábrica
- S/W Actualización por OTA
- Actualización por USB
- Quitar USB de forma segura
- Ovaleo
- Subtulo

5.1. INFORMACIÓN

Mover el cursor para entrar en "Información" y presionar el botón [OK] para mostrar en pantalla la información del dispositivo.

5.2. AJUSTE DE FÁBRICA

Mover el cursor para elegir "Ajustes de fábrica" y presionar el botón [OK] para cargar los datos por defecto de fábrica. La contraseña por defecto "0000". Por favor siga los pasos que le aparecen en pantalla.

5.3. ACTUALIZACIÓN VIA USB

Modo de actualización: Todo el código / Código principal / Radioback / por defecto. Actualización por archivo: Seleccione el archivo de actualización, terminado con la extensión ".abs"

5.4. QUITAR USB DE FORMA SEGURA

5.7. FAVORITOS

Presionar el botón [OK] para renombrar favoritos.

5.8. AJUSTES DE AUDIO

Servicio AD : ON / OFF

Usuarios por defecto AD : ON / OFF

De lun. a jue. de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30

5.9. OTROS

Alimentación LNB : ON / OFF

Tipo de canal : Todo / Libre / Largo

Localizador : ON / OFF

Auto Standby : ON / OFF

El DVB-T2 contienen componentes y radios que emiten campos electromagnéticos.

Estos campos electromagnéticos e imanes que el dispositivo pudiera contener pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Deje una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el DVB-T2.

Limpia regularmente el DVB-T2 con un paño suave que no desprenda pelusa. Al utilizar el DVB-T2 en zonas donde el aire es muy seco, es fácil acumular electricidad estática, por lo que es posible que notes pequeñas descargas electrostáticas procedente del DVB-T2.

Para minimizar este riesgo, evita utilizar el DVB-T2 en entornos extremadamente secos, o bien toca un objeto metálico sin pintar y con conexión a tierra antes de usarlo.

La decoloración del artículo tras un uso continuado se considera normal. La suciedad, los residuos y la exposición a humedad podrían provocar la decoloración.

RF IN 1

HD OUT 2

TV SCART 3

AC 100V-240V 4

1. RF IN : Conector de antena externa

2. HD-OUT : Salida de audio y video de alta definición, para conectarse a un dispositivo HD-OUT

3. TV SCART : Conector al televisor

4. Cable de alimentación.

Nota: Por favor desconecte el cable de alimentación y manténgala en correctas condiciones, cuando la unidad no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, para evitar que el cable pueda rayarse o golpearse y éste pueda producir una fuga eléctrica.

Mando a distancia

- POWER: Botón para ON/OFF el TDT

- SUB-T: Activar/desactivar subtítulos

- EPG: Enciendo la guía de programas

- INFO : Mostrar información sobre el canal actual

- MUTE : Silenciar o restaurar la salida de audio

- TEXT : Acceder a información adicional del elemento seleccionado.

- GOTO: Para ajustar el tiempo de reproducción

- MENU : Entrar al menú principal

- Presionar el botón [EDIT] para entrar en el submenú: RQJO: Renombrar ; VERDE: Copiar ; AMARILLO: Borrar ; AZUL: Carpeta

- Botón número 5: Cambio de opción multimedia.
- Botón número 6: Ordenar canales.
- Botón número 8: Repetir (repetición de videos)
- Opciones : Normal - Todo - Aleatorio

1.2. MÚSICA

Presionar el botón [OK] o [] para entrar en la interfaz del usuario:

- Lista de reproducción: Presionar botón número [1] para reproducir la lista de canciones.
- FAV : Presionar el botón número [2] para establecer las canciones elegidas en favoritos.
- FAV ALL: Presionar el botón número [3] para ajustar todas las canciones de favoritos.
- Editar (Edit) : En este submenú presionar el botón [AZUL] para editar, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar y presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta.
- Elegir : Presionar el botón numérico [5] para elegir
- Ordenar : Presionar el botón número [6] para ordenar canales
- Repetir (Repeat) : Presionar el botón numérico [8] para repetir. (repetición de canciones) . Opciones: Normal - Todo - Aleatorio

1.4. IMAGEN

Presionar el botón [OK] o el botón [] para entrar en submenú, presionar los botones CH+ / CH- para seleccionar - presionar el botón [OK] para entrar en la interfaz:

- Reproducción de la lista: Presionar el botón [ROJO] para reproducir la lista de imágenes.
- FAV : Presionar el botón [VERDE] para establecer las imágenes elegidas en favoritos.
- FAV ALL: Presionar el botón [AMARILLO] para establecer todas las imágenes de favoritos.
- Editar (Edit): Presionar el botón [AZUL] para editar, en este submenú, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar

2.2. LISTA DE CANALES DE RADIO

Todos los canales de radio que se hayan encontrado en la búsqueda de canales aparecerán en este listado.

Consulte la operación de lista de canales de TV, que se define en la sección 2.1 para obtener información detallada.

2.3. BORRAR TODO

Presionar el botón [OK] para borrar todos los canales de TV y Radio. Siga las instrucciones de la pantalla.

3. INSTALACIÓN

Mueva el cursor hasta la opción de "Instalación" y presione el botón [OK] para

- No utilice productos químicos para limpiar el producto.

- En caso de avería consulte a un agente de servicio cualificado.

ESPECIFICACIONES:

- Sintetizador de alta frecuencia: Rango de frecuencia: 174-230 (MHz), 470-862 MHz (UHF)
- Ancho de banda: 6M / 7M / 8MHz
- Señal de entrada: -75 -- -20 dBm
- Conector de entrada RF : IEC169-2, hembra
- Impedancia: 75 Ω
- Demodulación: Onda: COFDM (Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- Demodulación: QPSK, QAM16, QAM64
- Modo de transmisión: 2K, 8K
- Intervales: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- Índice: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Decodificación de video y audio: Decodificación de video : ISO/IEC13818-2 MPEG2 (MP@ML) Compatible
- Resolución de video: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
- Entrada de video: 15 Mbits
- Decodificación de audio: Decodificación de audio : ISO/IEC13818-3 Audio: Stereo, mono, (L, R)
- Frecuencia de audio: 32, 44.1, 48 KHz
- Fuente de alimentación: Voltaje: 100 ~ 240V
- Consumo: 10 W Max.
- Consumo en Standby <= 1 W
- Ambiente de trabajo: Temperatura: 50°C
- Humedad < 95%

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ante de la resolución de problemas con el servicio técnico, por favor, compruebe la siguiente tabla, para ver si puede encontrar el problema que está experimentando.

- EXIT: Utilice este botón para salir del menú actual.

- 0 - 9 : Selección un canal o un ajuste
- CH+ / CH- : Permite navegar por los menús. Seleccionar canal anterior y posterior
- RECALL: Cambiar al canal anterior
- FAV : Muestra la lista de canales favoritos. Presionar FAV de nuevo para acceder a las otras listas de FAV
- < < : Salta a la pista anterior durante la reproducción de medios y salta al canal anterior durante la reproducción de TVT
- > > : Ir hacia atrás durante la reproducción de contenido multimedia
- REC : Grabación
- > | : Pausar / Reanudar la reproducción
- VOL+ / VOL- : Permite navegar por los menús; control del volumen
- TV / RADIO: Cambio de modo de canales de TV y Radio
- > > : Salta a la pista siguiente durante la reproducción de medios y salta al canal siguiente durante la reprod. de TVT
- >>> : Ir hacia delante durante la reproducción de contenido multimedia
- ■ : Parar la reproducción
- ■ ■ ■ ■ : Diferentes operaciones de funcionamiento.

CONEXIONES BÁSICAS

Preparación

Todos los equipos deben estar conectados de acuerdo con lo siguiente:

- Asegure que producto y otros equipos antes de conectar.
- Lea el manual de usuario antes de conectar otros equipos.
- Conecte el cable de audio y video correctamente.
- Al conectar este producto con el televisor, se aceptará sólo un tipo de formato de salida de video. Por favor, elija un modo de salida de video correctamente para el producto, de lo contrario la imagen se distorsionará.

NOTA

Los usuarios pueden elegir cualquier formato de salida de video adecuado con la toma de televisión y sus necesidades personales.

carpeta.

- Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir.
- Ordenar: Presionar el botón numérico [6] para ordenar canales.
- Configuración: Presionar el botón numérico [7] para establecer configuración.
- Vista múltiple: Presionar el botón numérico [8] para visualizar distintas imágenes.

2. EDICIÓN DE CANALES

Mover el cursor a "Editar canales", seguidamente presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. Aparecerán 3 opciones que a continuación se visualizarán:

- Lista de canales de televisión.
- Lista de canales de radio.

- Borrar todo

2.1. LISTA DE CANALES DE TELEVISION

- Ordenar: Utilice los botones [CH+ / CHV] para seleccionar canales, seguidamente presionar el botón [OK] para comenzar a visualizarlo
- Utilice el botón correspondiente para cada operación: Favoritos - Bloquear - Omitir - Mover - Editar - etc (note: necesita establecer una lista de canales seleccionados).
- Omitir : Presionar el botón [VERDE] para omitir los canales seleccionados.
- Mover : Sobre la lista de favoritos, ordenar los canales utilizando los botones [CH+ /]
- Editar (Edit): Presionar el botón [AZUL] para editar los canales, en este submenú, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar

2.2. LISTA DE CANALES DE RADIO

Todos los canales de radio que se hayan encontrado en la búsqueda de canales aparecerán en este listado.

Consulte la operación de lista de canales de TV, que se define en la sección 2.1 para obtener información detallada.

2.3. BORRAR TODO

Presionar el botón [OK] para borrar todos los canales de TV y Radio. Siga las instrucciones de la pantalla.

3. INSTALACIÓN

Mueva el cursor hasta la opción de "Instalación" y presione el botón [OK] para

de esta manera, los problemas podrían resolverse con una simple operación.

Si el dispositivo ha dejado de funcionar, por favor consulte a un agente de servicio cualificado.

Problema: No imagen

Razones posible: No está encendido

Que hacer: Conectar a la corriente

Problema: La pantalla muestra "No señal"

Razones posible: El interruptor de encendido no está en ON

Cables de audio no conectado

Que hacer: Encienda el dispositivo

Conecte el cable de antena

Problema: No tiene sonido

Razones posible: Conexión de cable de audio incorrecta

Que hacer: Reseteo los ajustes

Conectar el cable de audio correctamente

Problema: No tiene sonido

Razones posible: Opción MUTE activada

Banda sonora incorrecta

Que hacer: Apagar la opción MUTE

Probar con otra banda de sonido